




• DIAMETRE INTERIEUR DE TAMBOUR DE FREIN

Mesurer le diamètre intérieur de tambour de frein.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE INTERIEUR:
131,0 mm

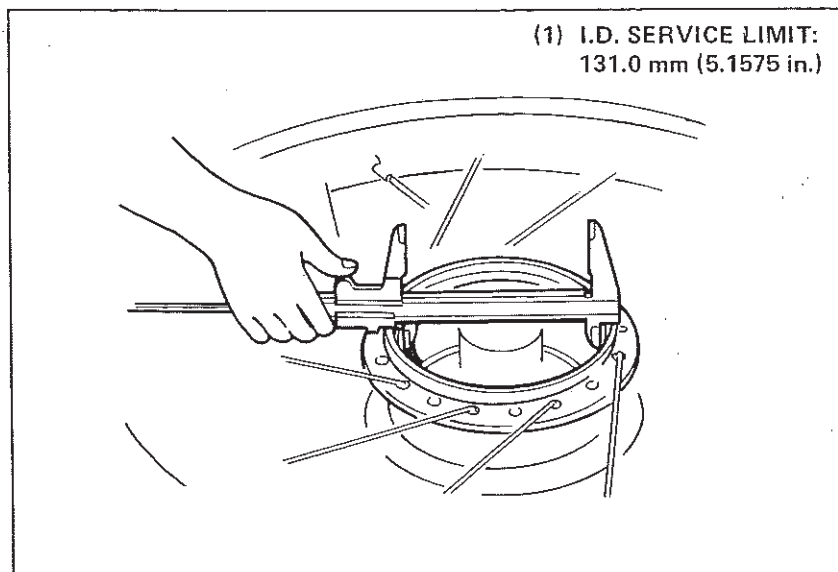

• REPOSE DE ROUE ARRIERE


Remonter la roue arrière sur l'arbre de roue.
Remonter la chaîne d'entraînement sur les pignons d'entraînement et entraîné.
Remonter la tige de commande et le bras d'arrêt de frein.
Fixer le maillon d'accouplement de la chaîne et l'agrafe.

NOTE

Noter le sens de montage de l'agrafe d'accouplement de la chaîne.

Ajuster le jeu de la chaîne d'entraînement.
(Voir page 3-9.)

- (1) SENS DE ROTATION
(2) AGRAFE D'ACCOUPLEMENT

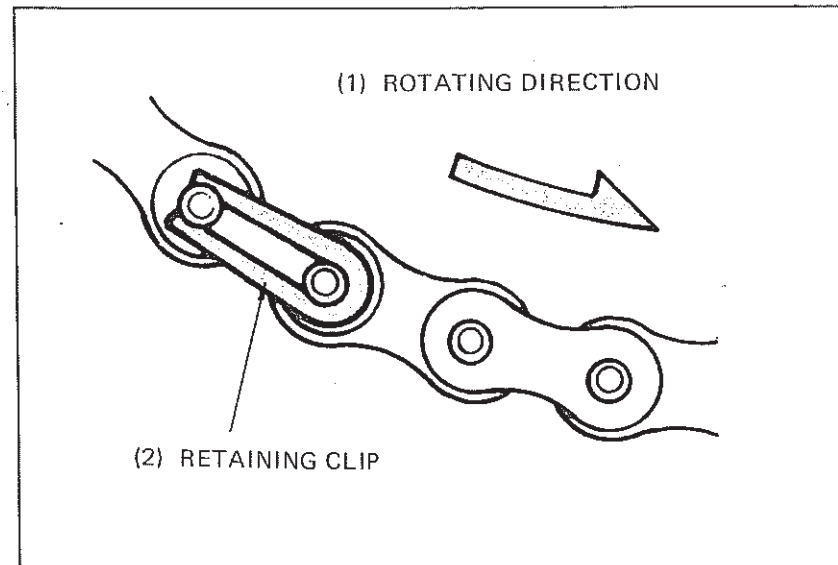

NOTE

Aligner les repères de réglage de dispositif de réglage avec les graduations latérales de bras oscillant.

Bloquer l'écrou d'axe.
COUPLE DE SERRAGE: 4,0-5,0 kg-m
Remonter une goupille fendue neuve sur l'écrou d'axe et sur l'écrou de bras d'arrêt.
Replier les extrémités.

NOTE

Graisser la chaîne si nécessaire.

Ajuster le frein arrière. (Voir page 3-11.)

- (1) GOUPILLE FENDUE
(2) ECROU D'AXE

