



• CONTROLE DE CONTINUITE DE BOBINE D'ALLUMAGE


NOTE

Avant de contrôler la bobine, retirer les capuchons de bougies.

• CONTROLE DE CONTINUITE DE BOBINE PRIMAIRE

Une continuité doit être relevée entre les fils bleu et noir-blanc.


- (1) FIL BLEU
- (2) FIL NOIR-BLANC

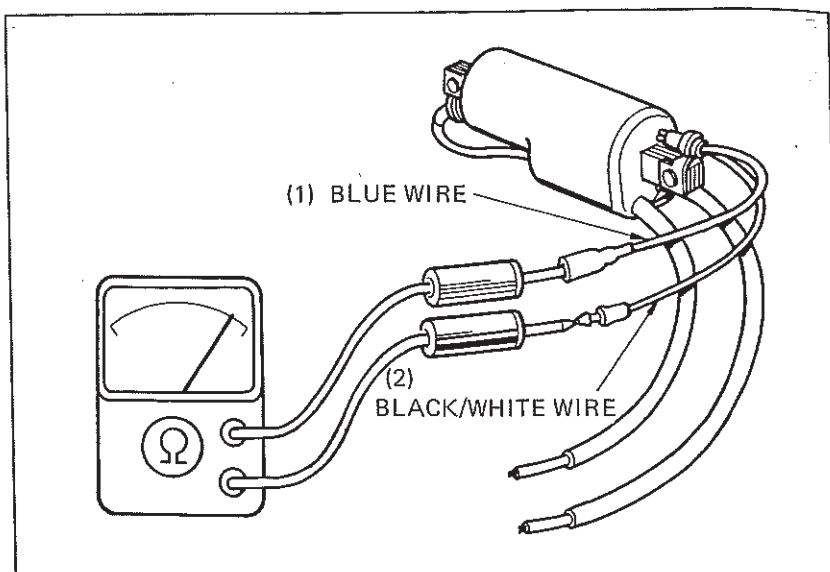

• CONTROLE DE CONTINUITE DE BOBINE SECONDAIRE

Une continuité doit être relevée entre les fils secondaires.

- (1) FILS SECONDAIRES

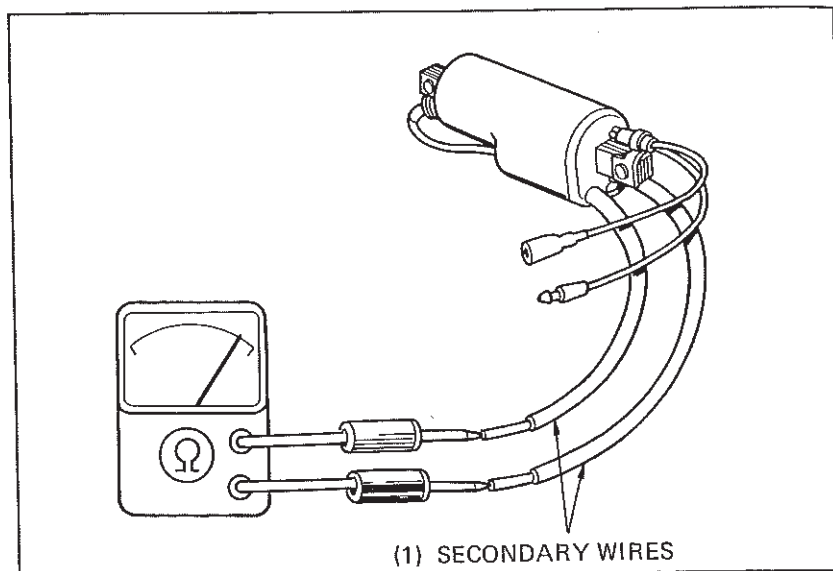

CONDENSATEUR

• DEPOSE DE CONDENSATEUR

Déposer la selle.
Débrancher le fil de condensateur au connecteur et déposer le condensateur.

- (1) CONDENSATEUR

