



**RENSEIGNEMENTS
D'ENTRETIEN** 4-1

**DEPOSE DE CULBUTEURS
ET D'ARBRE A CAMES** 4-1

**RENSEIGNEMENTS
D'ENTRETIEN**

• **DONNEES TECHNIQUES**

COTE STANDARD (LIMITE DE SERVICE)

Compression de cylindre (à froid):
12,0±2 kg/cm² (170±28 psi)

Arbre à cames

La soupape d'admission s'ouvre:

0° avant P.M.H.

se ferme: 30° après P.M.B.

La soupape d'échappement s'ouvre:

30° avant P.M.B.

se ferme: 0° après P.M.H.

Levée de came

AD.: 27,437 mm (27,4 mm)

ECHAP.: 27,262 mm (27,2 mm)

**DEPOSE DE CULBUTEUR ET
D'ARBRE A CAMES**

• **CONTROLE DE L'ARBRE A
CAMES**


Vérifier si les lobes de came ne sont pas
usés ou détériorés.

Mesurer avec un micromètre la levée de
came.

(1) **LIMITE DE SERVICE DE
LOBE DE CAME:**

AD.: 27,4 mm

ECHAP.: 27,2 mm

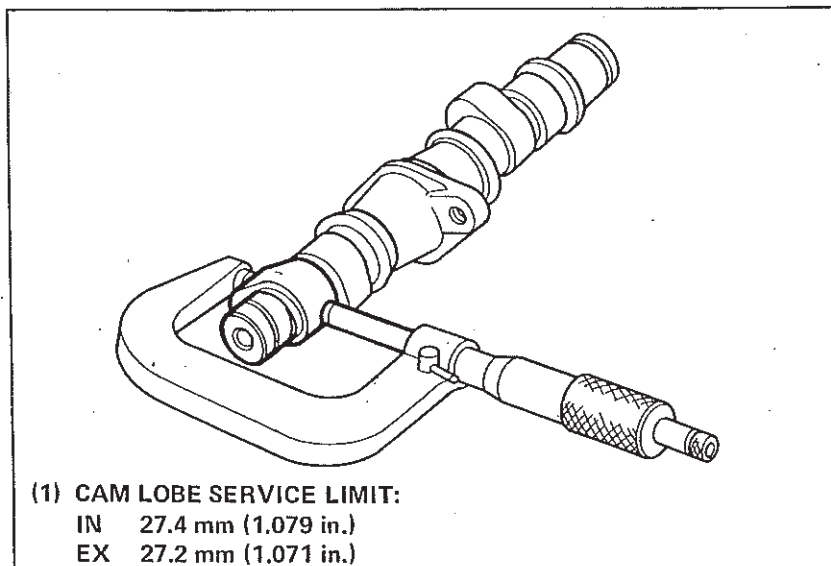

(1) **CAM LOBE SERVICE LIMIT:**

IN 27.4 mm (1.079 in.)

EX 27.2 mm (1.071 in.)