


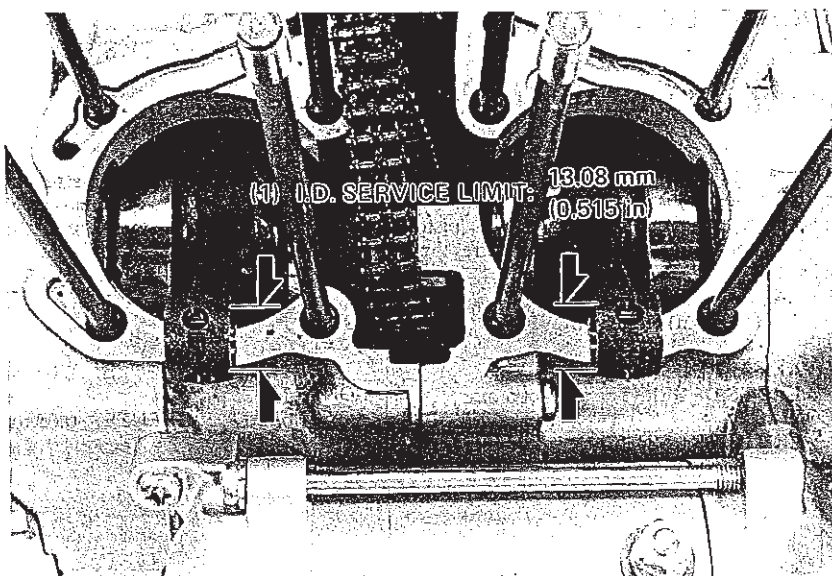

Contrôler le diamètre intérieur de pied de bielle.


- (1) LIMITE DE SERVICE DE
DIAMETRE INTERIEUR:
13,08 mm



Mesurer le diamètre extérieur d'axe de piston.
Mesurer le diamètre en avant, au centre et
en arrière dans deux directions croisées.
Déterminer le jeu d'axe de piston dans le
piston.

LIMITE DE SERVICE: 0,04 mm

- (1) LIMITE DE SERVICE DE
DIAMETRE EXTERIEUR:
12,95 mm

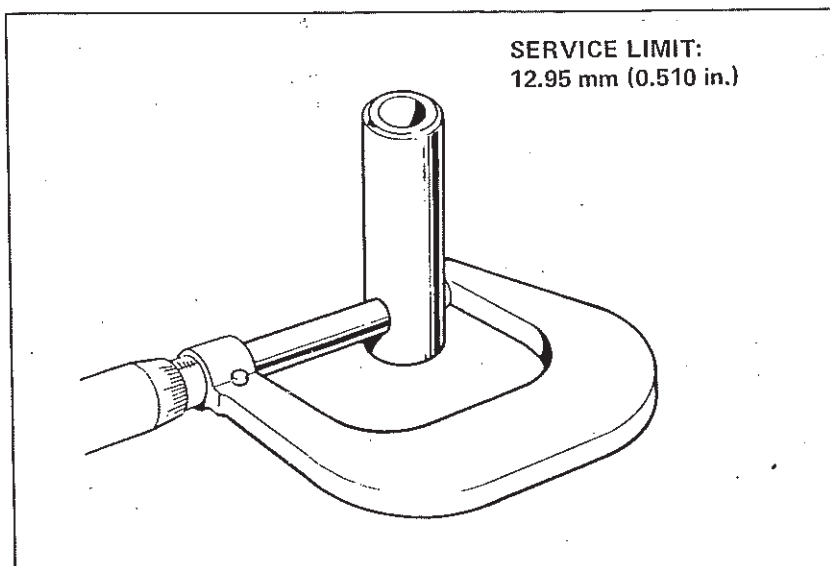

REPOSE DE PISTON

Reposer les pistons et les axes de pistons.

NOTE

- Positionner le repère "IN" gravé sur le piston du côté de la soupape d'échappement.
- Remonter les pistons dans leur position initiale.

