


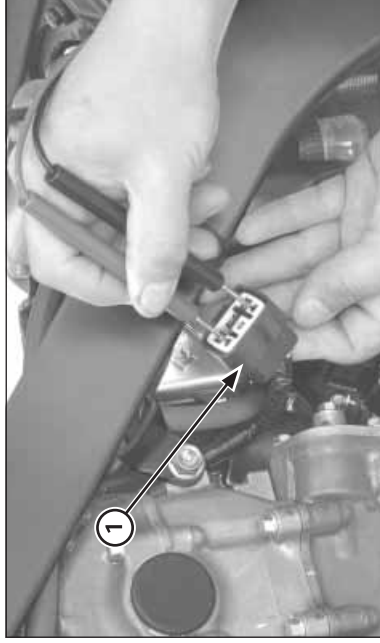


(1) CONECTOR 6P (NEGRO)

Inspección del sistema de carga

Bobina de carga del alternador

Desconecte el conector 6P (Negro) del regulador/rectificador.
Mida la resistencia entre los terminales amarillos del lateral de la instalación eléctrica.

Estándar: 0,7 -1,0 Ω (20° C)

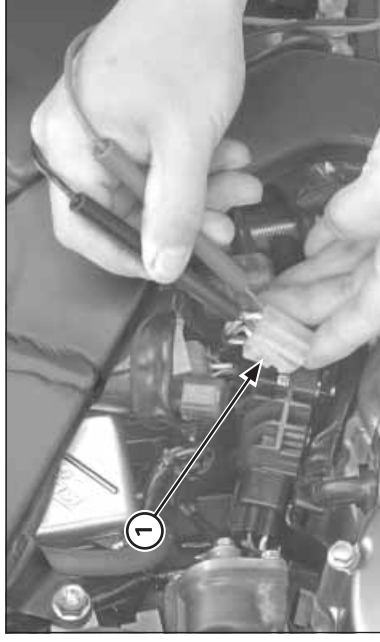


(1) CONECTOR 3P (NATURAL)

Si la resistencia no está dentro de las especificaciones, desconecte el alternador 3P (Natural) y mida la resistencia entre los terminales amarillos del conector lateral del alternador.

Si la resistencia medida en el conector 6P (Negro) del regulador/rectificador es incorrecta y la del conector 3P (Natural) del alternador es correcta, compruebe la instalación eléctrica.

Si la resistencia está todavía fuera del margen especificado, sustituya el conjunto del estator.

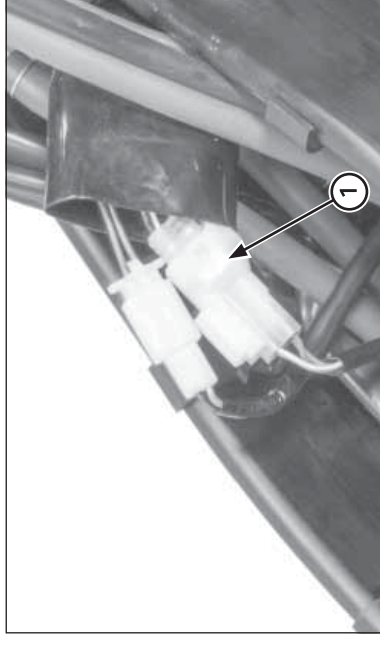

(1) CONECTOR 4P (NATURAL)

Inspección del voltaje regulado

Desconecte el conector de alimentación 4P (natural).
Conecte el voltímetro digital a los terminales Rojo (+) y Verde (-)

Arranque el motor y compruebe el voltaje regulado.

Estándar: 13,5 – 14,5 V/1.800 min-1 (rpm)