


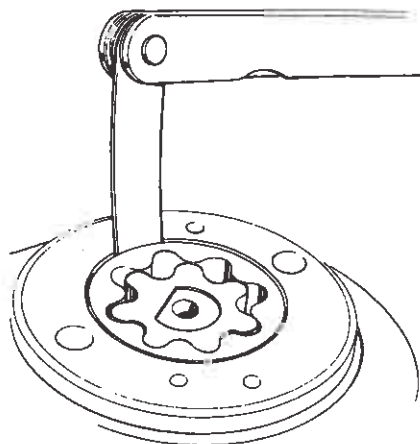

Mesurer le jeu de rotor à corps de pompe.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
0,25 mm


(1) SERVICE LIMIT: 0.25 mm (0.0098 in.)



Mesurer le jeu de couvercle à rotor.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
0,12 mm

(1) SERVICE LIMIT: 0.12 mm (0.0048 in.)

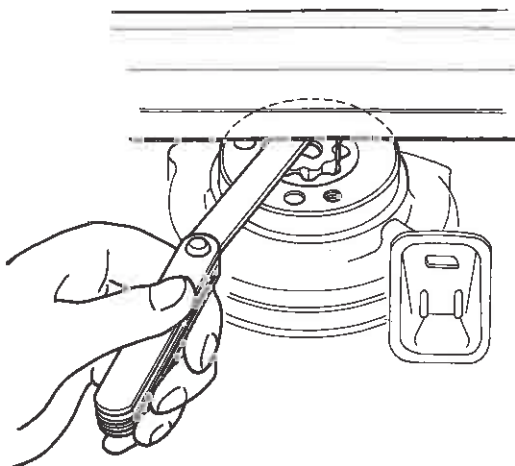

Sortir les rotors.

Déposer le couvercle de pignon et le pignon de pompe puis sortir l'axe de rotor.

- (1) COUVERCLE DE PIGNON
(2) PIGNON DE POMPE
(3) AXE DE ROTOR

(2) PUMP GEAR

