
• DEPOSE DE POTENCE

Déposer la fourche avant.
Retirer la bague filetée de haut de colonne.

(1) CLE A GRIFFES
(2) BAGUE FILETEE DE HAUT DE COLONNE

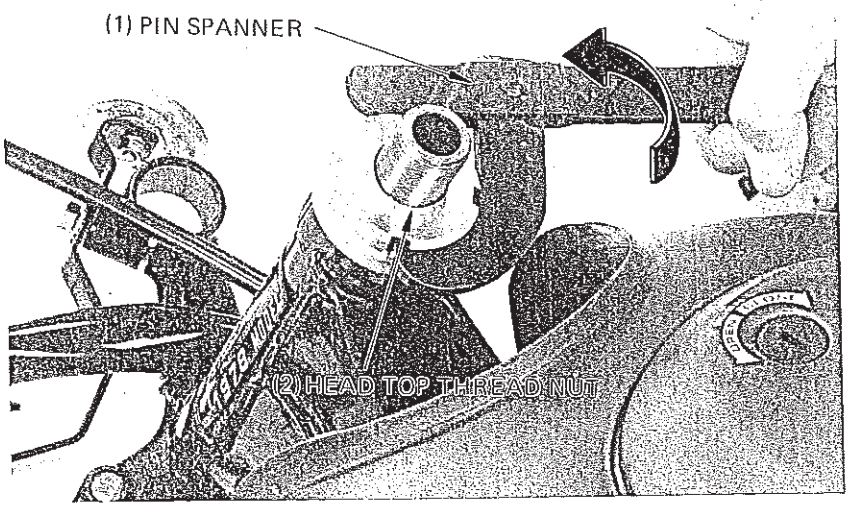


NOTE

Faire reposer la potence sur un support approprié pour l'empêcher de tomber et déposer la cuvette de cage supérieure et les roulements à billes.

Retirer la potence.

(1) POTENCE DE FOURCHE
(2) BILLES D'ACIER (21)
(3) CAGE DE ROULEMENT INFERIEUR
(4) BILLES D'ACIER (21)
(5) CAGE DE ROULEMENT SUPERIEUR

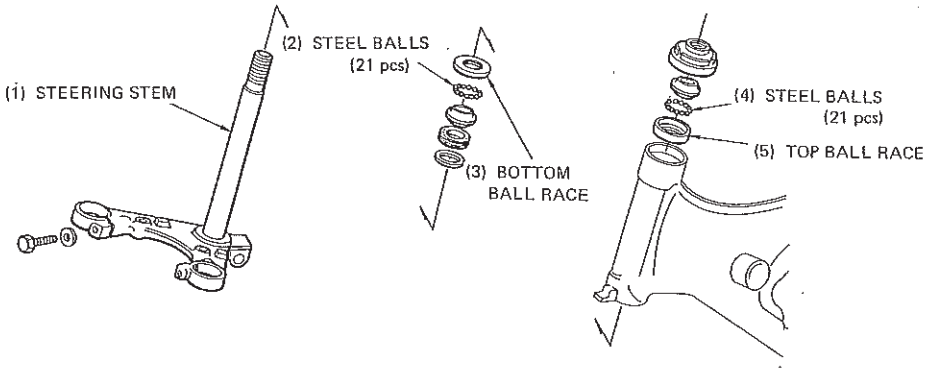

• DEPOSE DE CAGE DE ROULEMENT

Chasser la cage de roulement avec l'outil de démontage de cage de roulement.

• REPOSE DE CAGE DE ROULEMENT

Engager la cage de roulement dans le tube de potence avec l'outil de montage de cage de roulement.

(1) DEPOSE
(2) OUTIL DE MONTAGE DE CAGE DE ROULEMENT N° 07944–1150001
(3) REPOSE

