Tighten the lower hanger plate 8 mm nuts to the specified torque.

TORQUE: 26 N·m (2.7 kgf·m , 20 lbf·ft)

Tighten the lower hanger plate 10 mm nut to the specified torque.

TORQUE: 54 N·m (5.5 kgf·m , 40 lbf·ft)

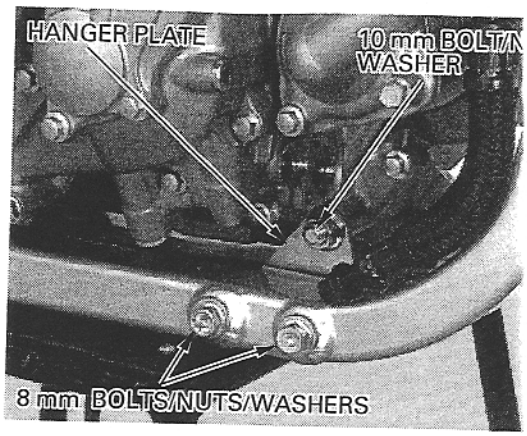

Tighten the front hanger plate 8 mm nuts to the specified torque.

TORQUE: 26 N·m (2.7 kgf·m , 20 lbf·ft)

Tighten the front hanger plate 10 mm nut to the specified torque.

TORQUE: 54 N·m (5.5 kgf·m , 40 lbf·ft)

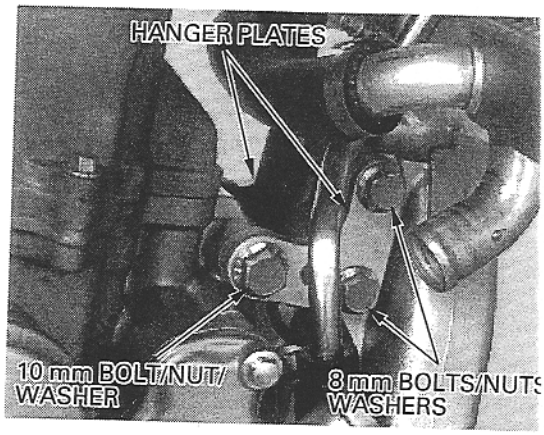

Tighten the upper hanger plate 8 mm cap nuts to the specified torque.

TORQUE: 26 N·m (2.7 kgf·m , 20 lbf·ft)

Tighten the upper hanger plate 10 mm nut to the specified torque.

TORQUE: 54 N·m (5.5 kgf·m , 40 lbf·ft)

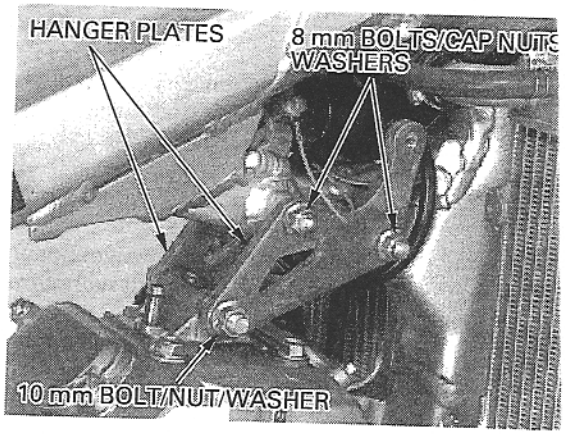

Tighten the swingarm pivot nut to the specified torque.

TORQUE: 108 N·m (11.0 kgf·m , 80 lbf·ft)

