


Zie onder *Veiligheidsmaatregelen* op pagina 27.

Verwijderen


1. Verwijder de zadelbevestigingsbouten (1).
2. Verwijder het zadel (2) door dit naar achteren te trekken.

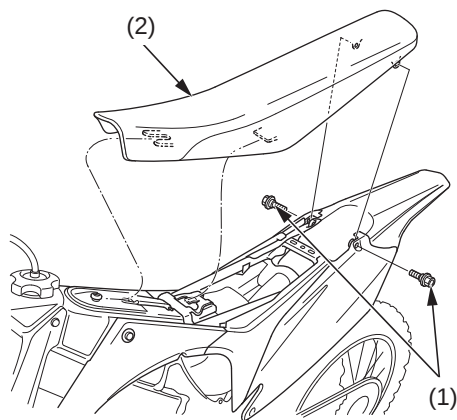

(1) zadelbevestigingsbouten (2) zadel

Installeren

1. Installeer het zadel door de voorste zadelhaak (1) in lijn te brengen met de zadelsteun (2) en de achterste zadelhaak (3) met de ECM-steun (4).
2. Installeer de zadelbevestigingsbouten en zet ze vast met het voorgeschreven aantrekkoppel: 26 N·m (2,7 kgf·m)

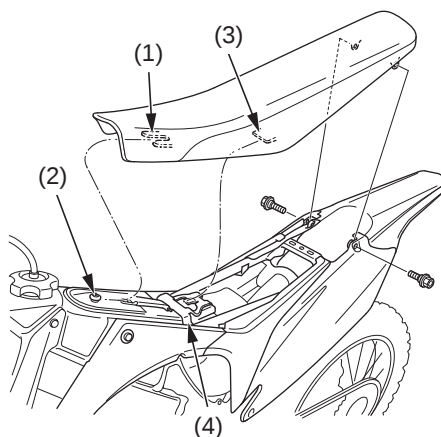

(1) voorste zadelhaak
(2) zadelsteun
(3) achterste zadelhaak
(4) ECM-steun