




HONDA
CM185T

DEPOSE DU MOTEUR

Dévisser le bouchon de vidange et laisser l'huile moteur s'écouler du carter inférieur. Déposer les couvercles latéraux droit et gauche.

Déposer la selle et le réservoir à essence.


- (1) COUVERCLE LATERAL
- (2) SELLE
- (3) RESERVOIR A ESSENCE

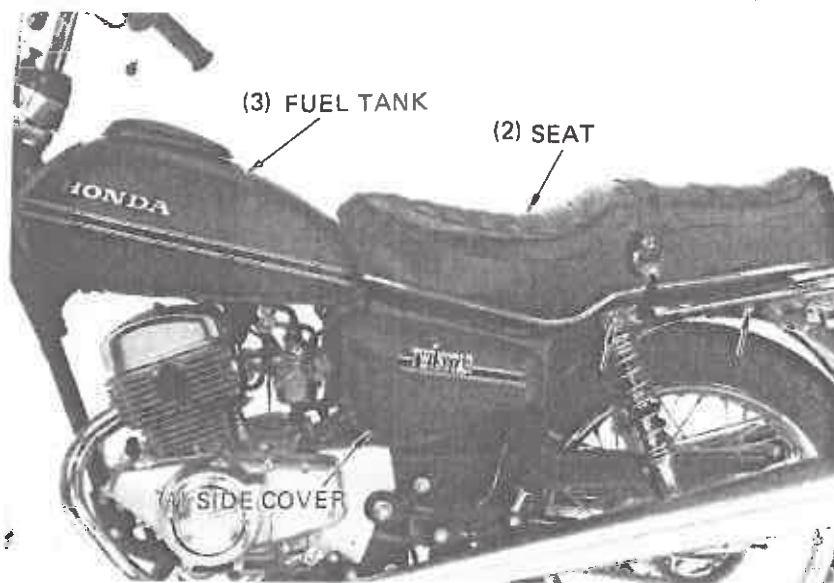

Déposer les pots d'échappement gauche et droit.

Débrancher le reniflard et retirer le capuchon de bougie.

- (1) POTS D'ECHAPPEMENT
- (2) RENIFLARD
- (3) CAPUCHON DE BOUGIE

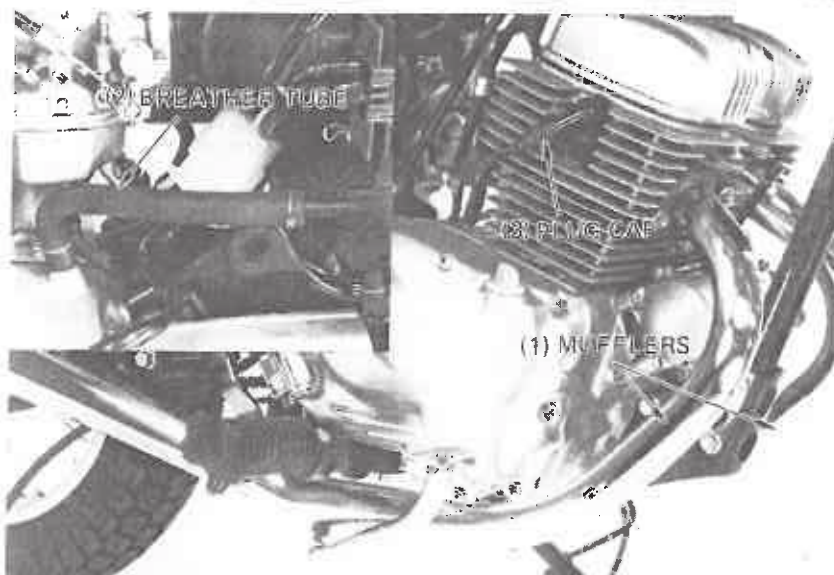

Retirer le contacteur électromagnétique de démarreur et le relais de clignotant.

Débrancher les fils de contacteurs de feux stop et les câbles de batterie. Déposer la batterie.

- (1) BATTERIE
- (2) CONTACTEUR ELECTRO-MAGNETIQUE DE DEMARREUR
- (3) RELAIS DE CLIGNOTANT

