



HONDA
CM185T

CULASSE ET SOUPAPES


REMONTAGE DE CULBUTEURS ET D'ARBRE A CAMES

Assembler les culbuteurs et les ressorts en engageant les axes de culbuteurs dans le support d'arbre à cames.

NOTE


- Mettre une légère couche d'huile sur les axes de culbuteurs avant de procéder à l'assemblage.
- Remonter chaque axe en dirigeant son filetage vers l'extérieur.

- (1) SUPPORT D'ARBRE A CAMES
- (2) CULBUTEUR
- (3) AXES DE CULBUTEURS
- (4) RESSORT DE CULBUTEURS

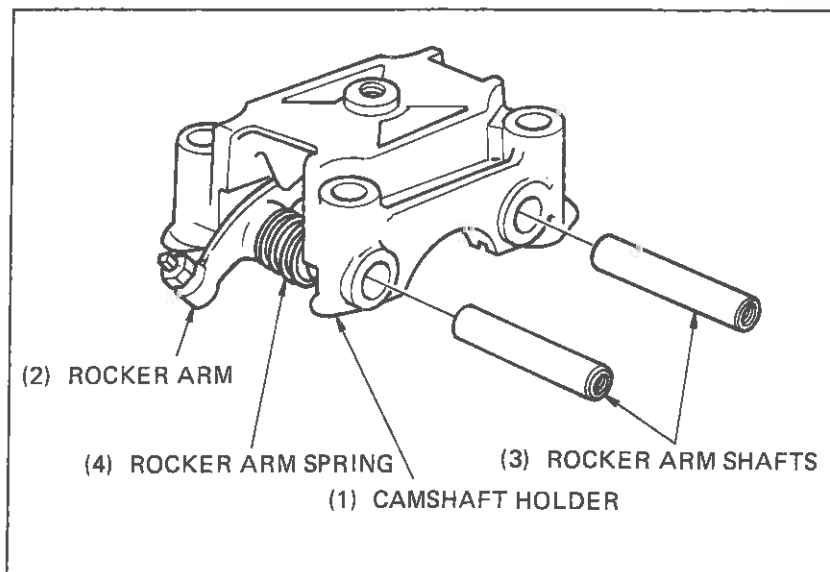

Engager la chaîne de distribution et le pignon de distribution sur l'arbre à cames.

- (1) CHAÎNE DE DISTRIBUTION
- (2) PIGNON DE DISTRIBUTION
- (3) ARBRE A CAMES
- (4) BOUT DE FIL DE FER

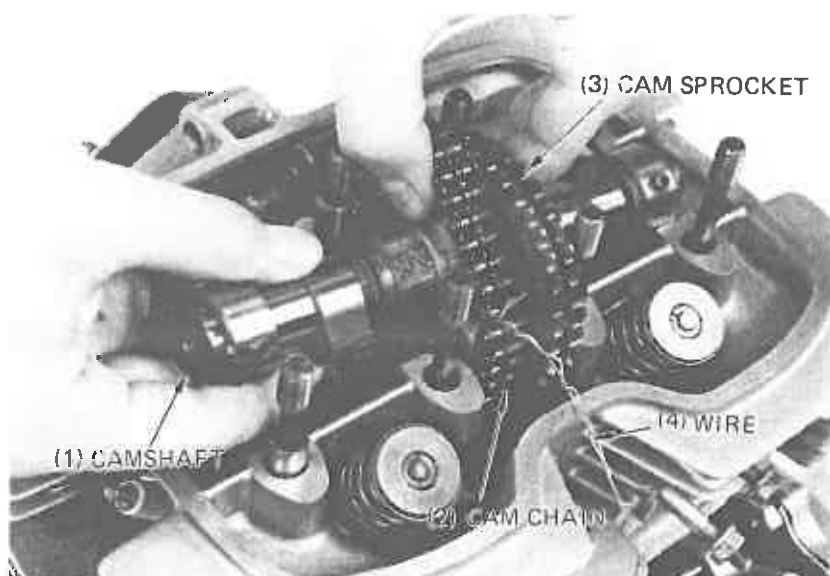

Tourner le rotor pour aligner le repère "T1" et le repère de réglage.

- (1) REPERE "T1"
- (2) REPERE DE REGLAGE

