



HONDA
CM185T

EMBAYAGE/POMPE A HUILE/CHANGEMENT DE VITESSES/KICK DE DEMARRAGE


● ASSEMBLAGE

Remonter l'axe de changement de vitesses.

NOTE

Engager l'extrémité du ressort de rappel autour de l'axe de ressort.

- (1) AXE DE CHANGEMENT DE VITESSES
- (2) RESSORT DE RAPPEL
- (3) AXE DE RESSORT DE RAPPEL

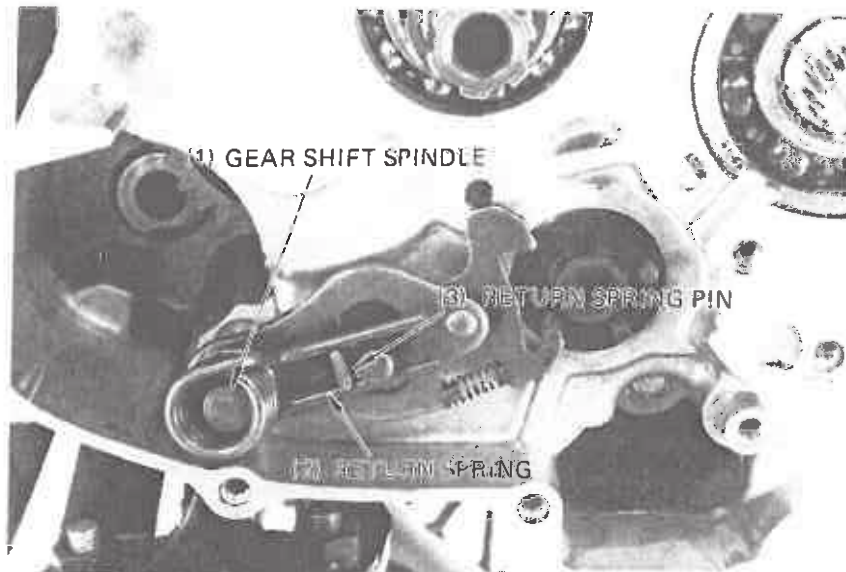


Remonter correctement le bras d'arrêt.

NOTE

Remonter le ressort comme indiqué. Une fois le montage terminé, contrôler le fonctionnement du bras.

- (1) BRAS D'ARRET

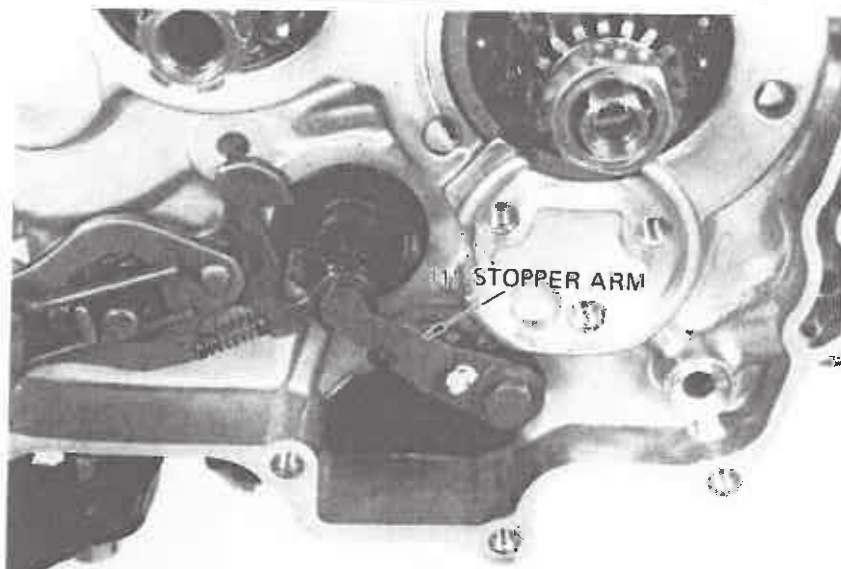

Remonter la plaque d'arrêt.

NOTE

Engager les broches dans les trous de la plaque d'arrêt.

Bloquer le boulon d'assemblage de la plaque d'arrêt.

NOTE

Une fois le montage terminé, contrôler le fonctionnement.

- (1) PLAQUE D'ARRET

