




HONDA
CM185T

DYNAMO C.A./MOTEUR DE DEMARRAGE

DEPOSE DE COUVERCLE DE CARTER-MOTEUR GAUCHE


Déposer le pot d'échappement gauche.
Déposer la pédale de changement de vitesses
et déposer le couvercle arrière de carter-
moteur gauche.
Déposer le couvercle de rupteur.

- (1) POT D'ÉCHAPPEMENT
GAUCHE
- (2) COUVERCLE DE CARTER-
MOTEUR GAUCHE
- (3) COUVERCLE DE RUPTEUR
- (4) PEDALE DE CHANGEMENT
DE VITESSES

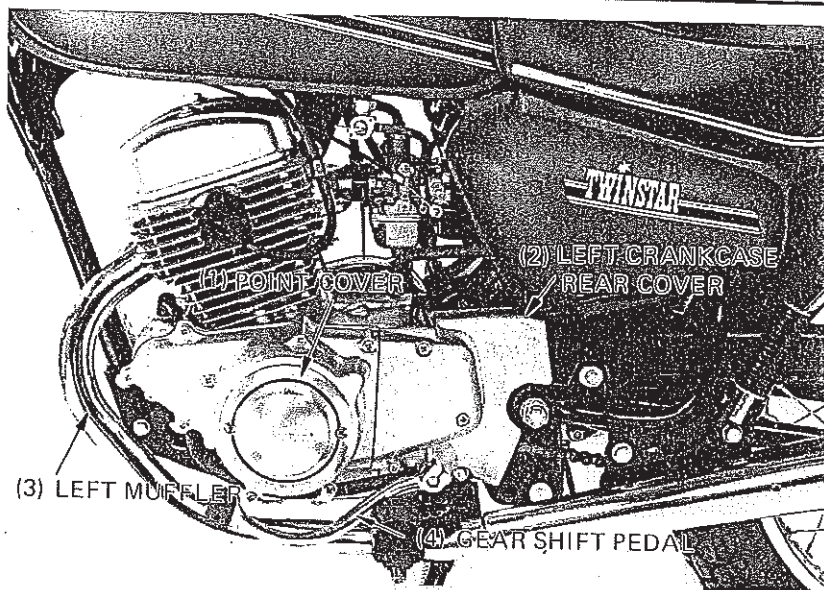

Débrancher le coupleur de dynamo C.A.
Déposer le couvercle de carter-moteur gauche.
Déposer la bobine fixe.

- (1) COUPLEUR DE DYNAMO
C.A.

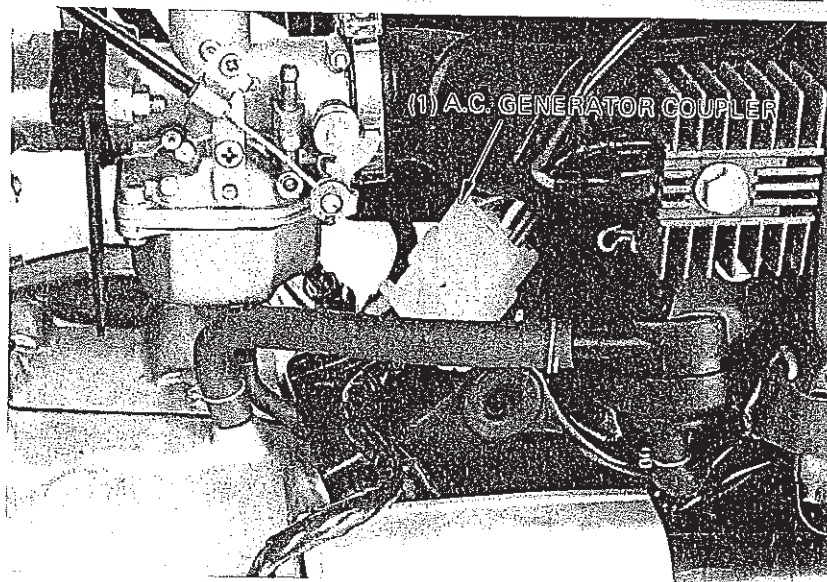

• INSPECTION DE BOBINE FIXE

Contrôler la continuité entre les trois fils:
rose-blanc, blanc-jaune, jaune-rose de la
bobine fixe.

