



HONDA CM125T


CARBURATEUR

Reposer le boisseau dans le corps du carburateur.

NOTE


Lors de la repose, aligner la gorge du boisseau avec la vis butée de boisseau.

- (1) VIS BUTEE DE BOISSEAU
- (2) BOISSEAU
- (3) GORGE

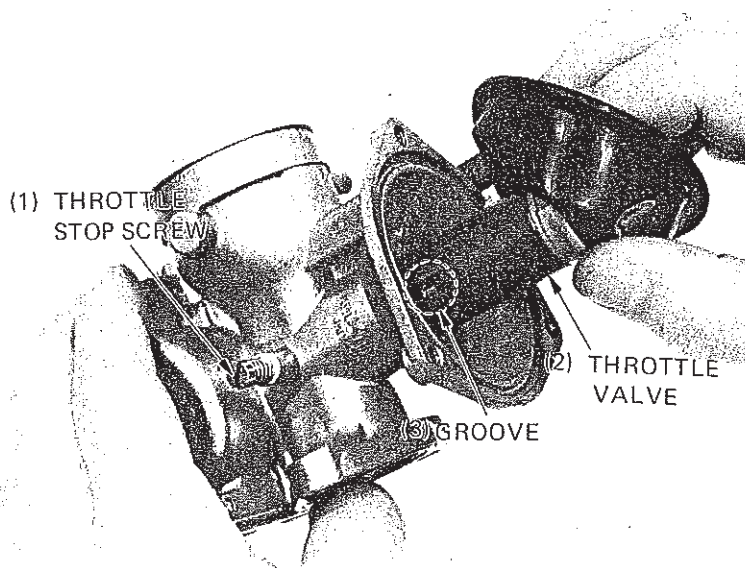

Bien installer la membrane en alignant la lèvre sur la gorge.

- (1) MEMBRANE
- (2) GORGE

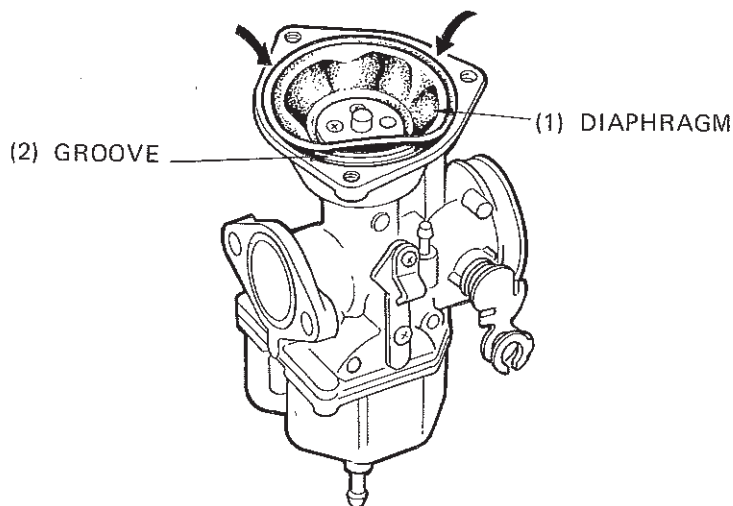

Reposer le couvercle du carburateur et serrer les vis.

- (1) COUVERCLE DU CARBURATEUR

