





FREIN AVANT

Le jeu libre une fois mesuré à l'extrémité du levier de commande de frein à main doit être de 10 à 20 mm.

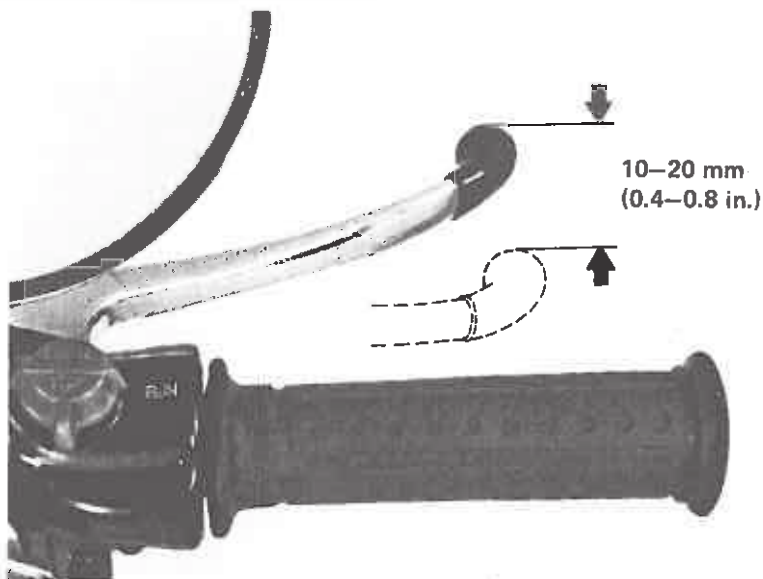

Les principaux réglages sont réalisés avec le dispositif de réglage inférieur.

- (1) ECROU DE REGLAGE
- (2) POUR AUGMENTER
- (3) POUR DIMINUER

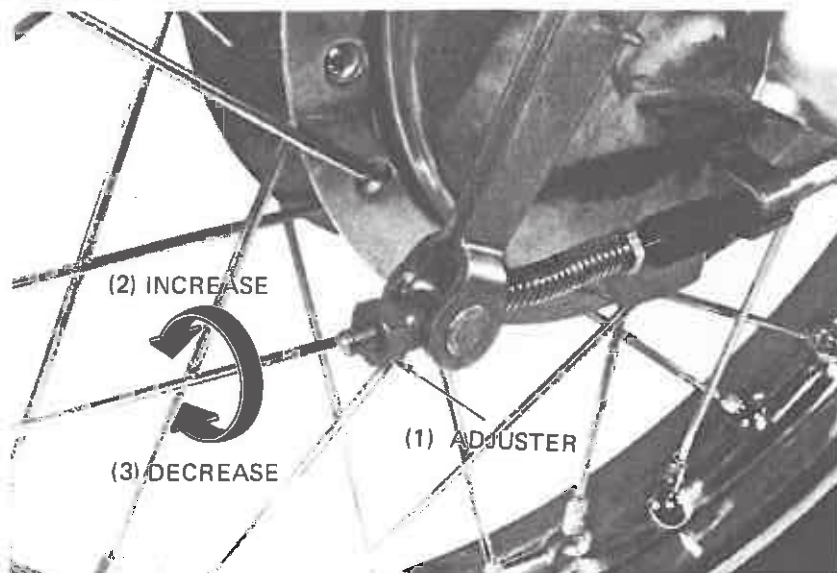

Effectuer les réglages délicats avec le dispositif de réglage du levier de commande du guidon. Desserrer le contre-écrou et ajuster le tendeur.

- (1) ECROU DE REGLAGE
- (2) CONTRE-ECROU
- (3) POUR DIMINUER
- (4) POUR AUGMENTER

