




• INSPECTION D'ARBRE A CAMES

Vérifier l'ovalisation de l'arbre à cames à l'aide d'un comparateur. Supporter l'arbre à cames sur deux supports en V.


- (1) LIMITE DE SERVICE
D'OVALISATION: 0,05 mm

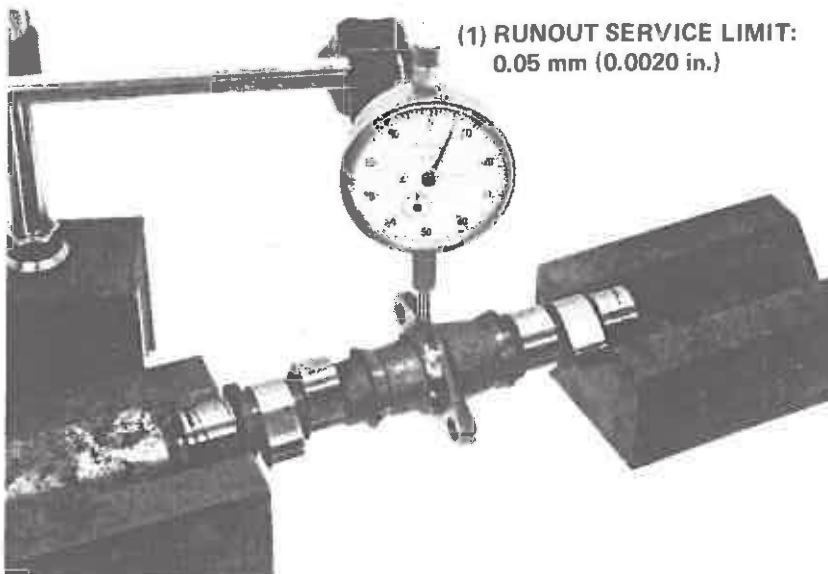

(1) RUNOUT SERVICE LIMIT:
0.05 mm (0.0020 in.)

Contrôler le degré d'usure ou de détérioration des tourillons d'arbre à cames.
Mesurer le diamètre extérieur de tourillon d'arbre à cames.


- (1) LIMITE DE SERVICE DE
DIAMETRE EXTERIEUR:
19,92 mm

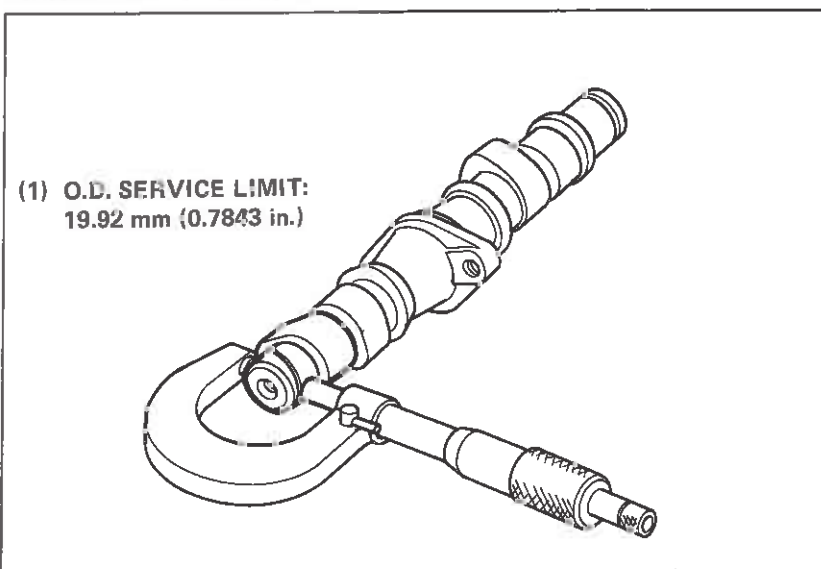

(1) O.D. SERVICE LIMIT:
19.92 mm (0.7843 in.)

Contrôler le degré d'usure ou de détérioration de chaque sommet de came.
Mesurer la hauteur des sommets de cames avec un comparateur micrométrique.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE
SOMMET DE CAME:
AD: 26,6 mm
ECHAP: 26,5 mm

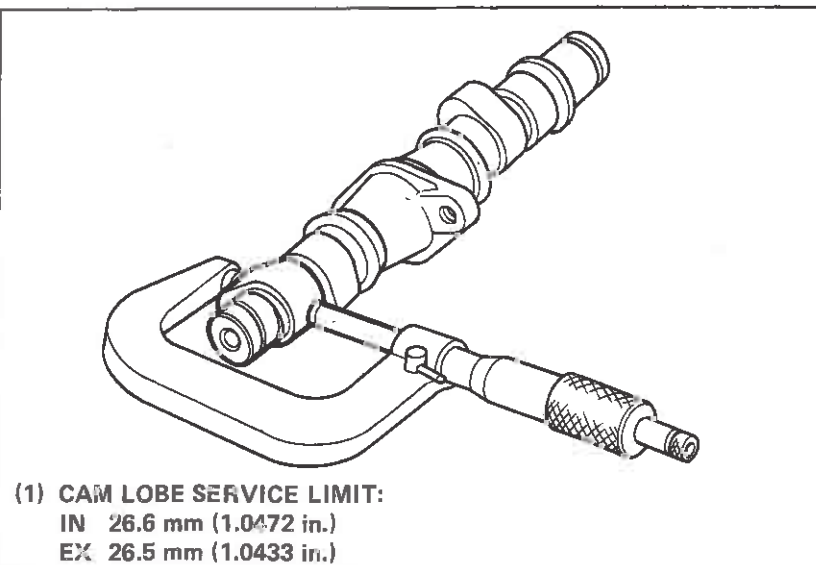

(1) CAM LOBE SERVICE LIMIT:
IN 26.6 mm (1.0472 in.)
EX 26.5 mm (1.0433 in.)