




HONDA
CM185T

CYLINDRE ET PISTON


Mesurer le diamètre extérieur d'axe de piston.
Mesurer le diamètre en avant, au centre et
en arrière dans deux direction différentes
croisée l'une par rapport à l'autre.
Déterminer le jeu d'axe de piston à piston.
LIMITE DE SERVICE: 0,04 mm

- (1) LIMITE DE SERVICE DE
DIAMETRE EXTERIEUR:
13,900 mm

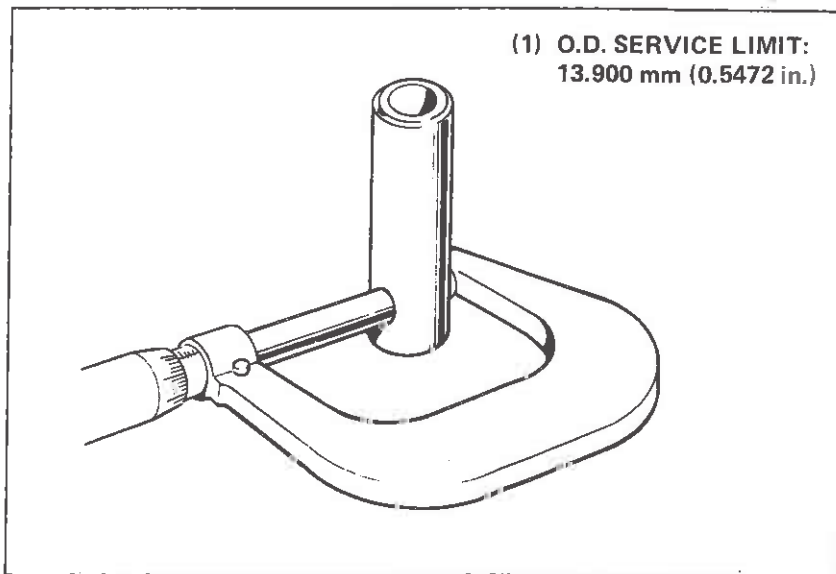

Mesurer l'épaisseur de chaque segment de
piston.
Mesurer à plusieurs niveaux.

- (1) LIMITE D'ÉPAISSEUR DES
SEGMENTS COUP DE FEU ET
D'ÉTANCHEITE: 1,12 mm

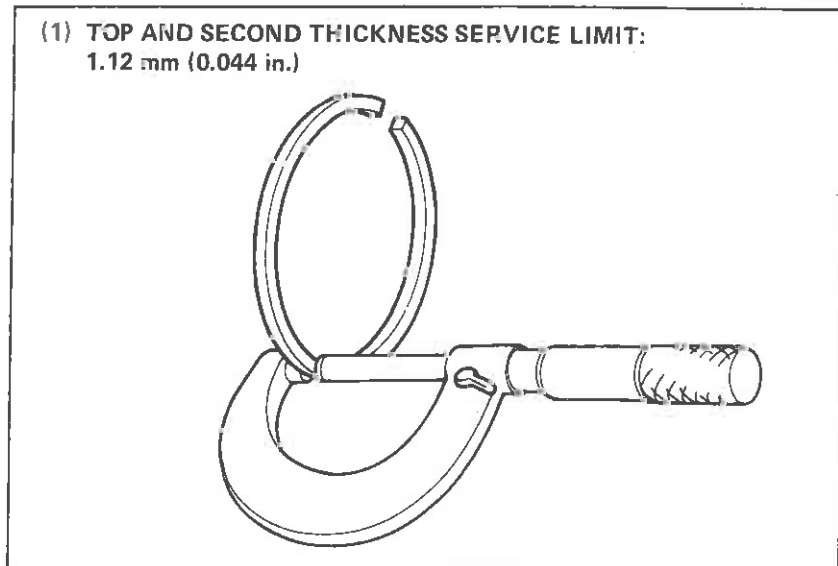

• REMONTAGE DES SEGMENTS

Remonter les segments.

NOTE

- Faire attention de ne pas endommager les pistons et les segments au moment du remontage.
- Les segments doivent disposés repères dirigés vers le haut.
- Une fois le remontage terminé, les segments doivent pouvoir jouer librement dans leurs gorges.
- Ne pas oublier de nettoyer les gorges de segments avant de remonter les segments.

- (1) COUP DE FEU
(2) ETANCHEITE
(3) RACLEUR

