




HONDA
CM185T

DYNAMO C.A./MOTEUR DE DEMARRAGE

Contrôler l'isolement.

Il se peut qu'une absence de continuité soit relevée entre le fil blanc, rose, jaune et la masse.

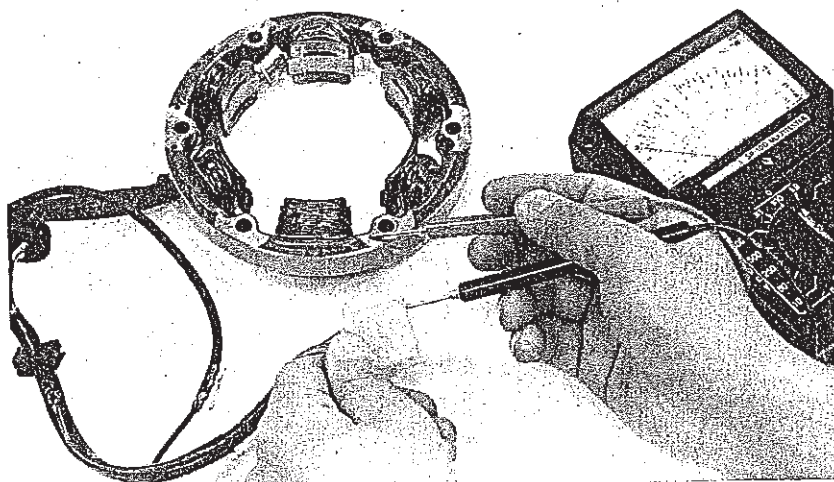


• REPOSE DE BOBINE FIXE

NOTE

Engager chaque fil entre le couvercle et la bobine fixe.

(1) FIL DE LINGUET

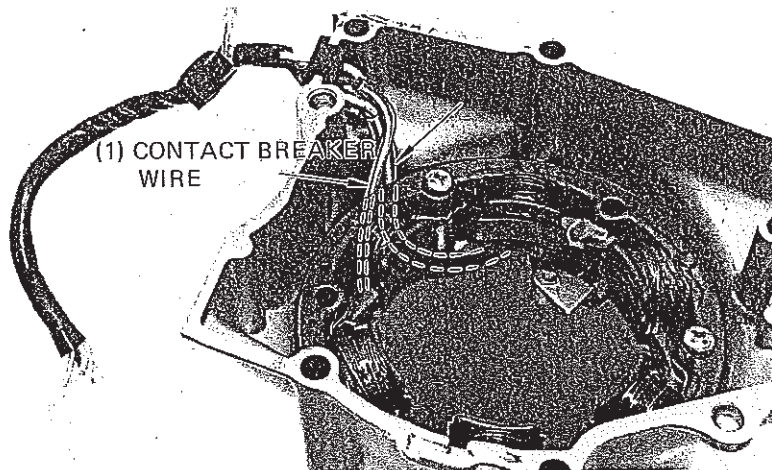

DEPOSE DE ROTOR

Vidanger l'huile moteur et déposer le couvercle de carter-moteur droit. (Voir page 8-4.)

Bloquer l'embrayage pour l'empêcher de tourner et retirer le boulon de rotor.

Déposer le dispositif d'avance à l'allumage.

- (1) SUPPORT DE CLOCHE
D'EMBRAYAGE
N° 07923-1070001
- (2) ROTOR

