



• ASSEMBLAGE D'EMBRAYAGE DE DEMARREUR

Remonter la goupille de position et la plaque d'arrêt.

NOTE

Orientar la plaque d'arrêt pour que le trou corresponde avec la goupille de position.

Remonter la cloche d'embrayage et bloquer avec les vis.



NOTE

Mettre du produit de blocage au moment de l'assemblage.

- (1) GOUPILLE DE POSITION
- (2) EMBRAYAGE DE DEMARREUR
- (3) PLAQUE D'ARRET

Engager les ressorts, les cuvettes de ressorts et les galets dans la cloche d'embrayage de démarreur. S'assurer que le fonctionnement de l'embrayage est normal.

- (1) GALET

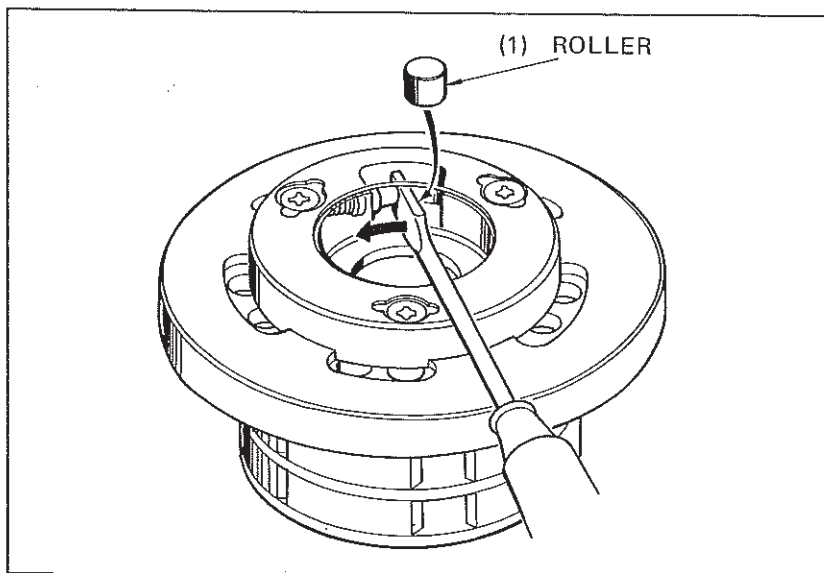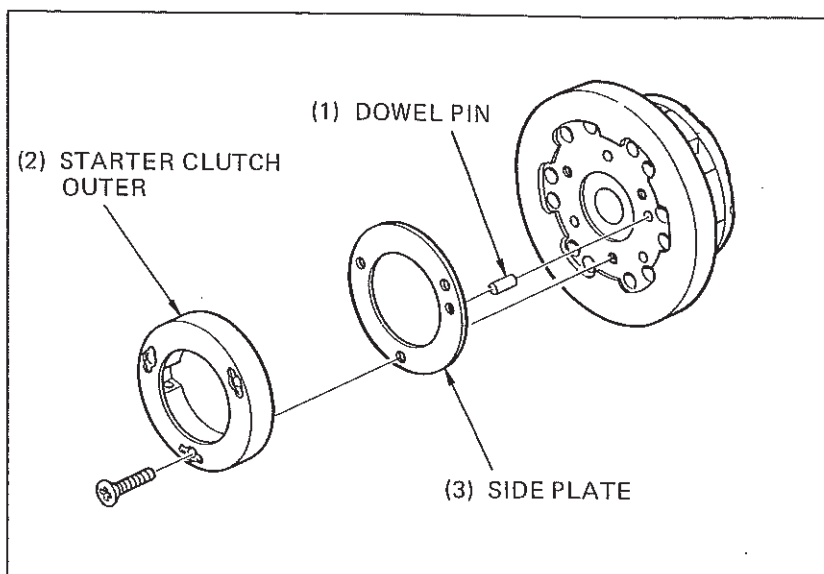

DEPOSE DE MOTEUR DE DEMARREUR

Déposer le couvercle de carter-moteur gauche. (Voir page 9-5.)

Déposer le rotor. (Voir page 9-6.)

Déposer la plaque d'assemblage de pignon de démarrage.

Déposer le pignon de démarreur, le pignon de moteur de démarreur et la chaîne de démarreur.

Déposer l'entretoise latérale gauche.

- (1) PIGNON DE DEMARRAGE
- (2) PIGNON DE MOTEUR DE DEMARREUR
- (3) CHAÎNE DE DEMARREUR
- (4) PLATEAUX

