




Remonter le moteur de démarreur.

NOTE

Remonter le joint torqué au moment de l'assemblage.

- (1) MOTEUR DE DEMARREUR
- (2) JOINT TORQUE

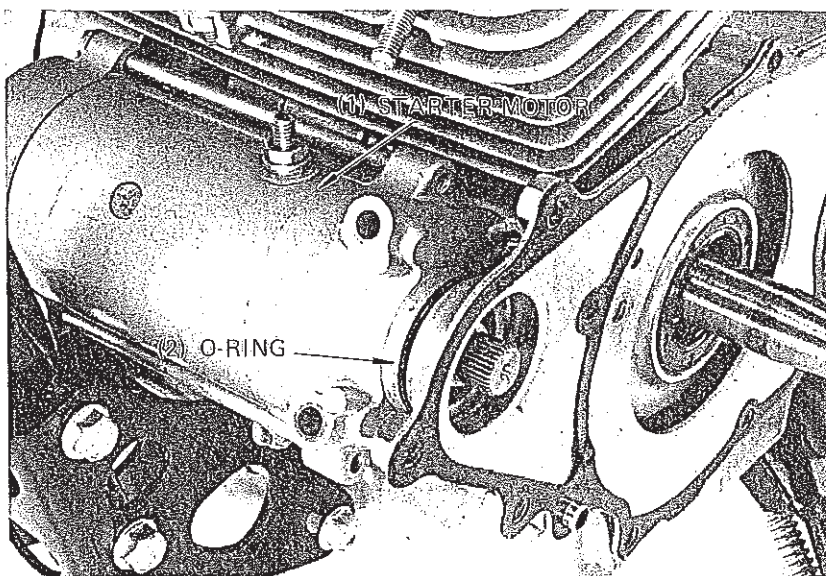


Remonter la chaîne de démarreur, le pignon de démarreur et le pignon de moteur de démarreur en même temps.

Remonter la plaque d'assemblage de pignon.

NOTE

- Repérer l'orientation des pignons.
- Tourner le vilebrequin vers la gauche et contrôler le mouvement du pignon.

- (1) CHAÎNE DE DEMARREUR
- (2) PIGNON DE DEMARREUR
- (3) PIGNON DE MOTEUR DE DEMARREUR
- (4) CARTER-MOTEUR

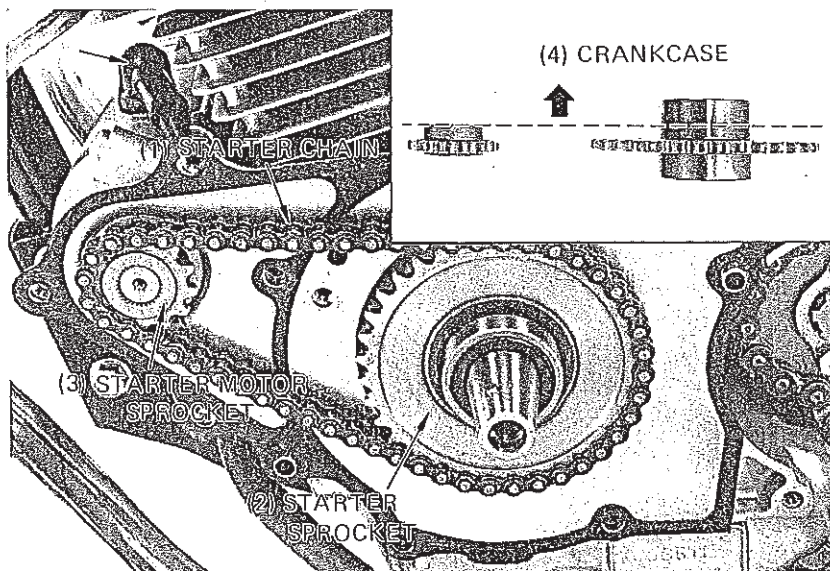

REPOSE DE DYNAMO C.A.

Remonter le rotor.

NOTE

- Aligner la goupille d'assemblage avec la gorge du rotor.
- Ne pas laisser tomber les galets d'embrayage de démarrage.

- (1) ROTOR

