




PLATEAU DE FREIN ARRIERE

- (1) BRAS DE COMMANDE
- (2) PLATEAU INDICATEUR
- (3) CAME DE FREIN
- (4) PLATEAU DE FREIN
- (5) MACHOIRES DE FREIN
- (6) GOUPILLE FENDUES

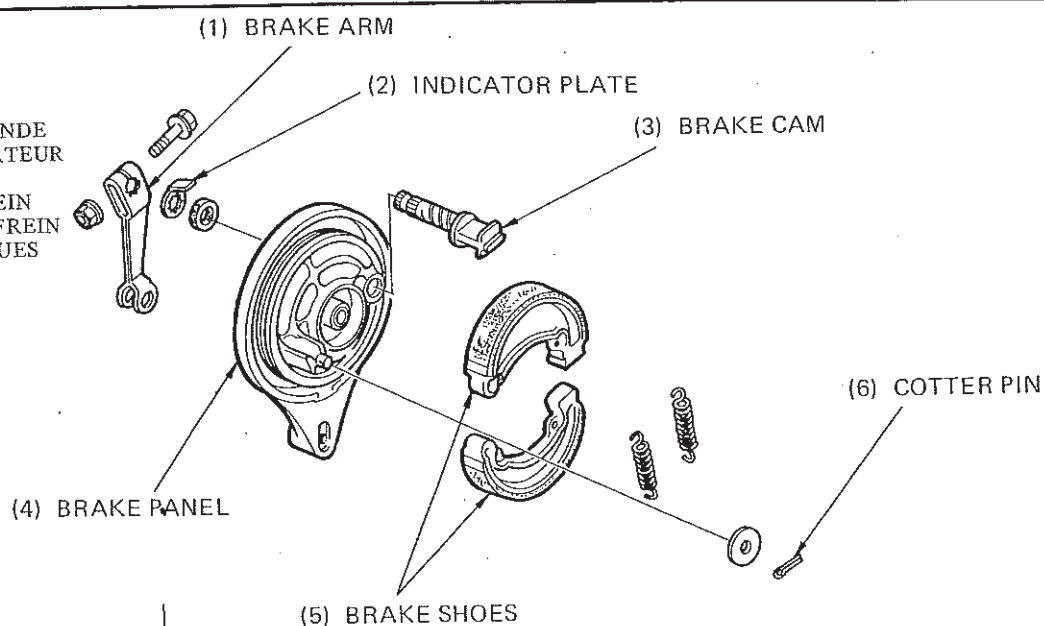


• EPAISSEUR DE GARNITURE DE FREIN

Mesurer l'épaisseur des garnitures de frein arrière.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
2,0 mm

- (1) SERVICE LIMIT:
2.0 mm (0.0787 in.)

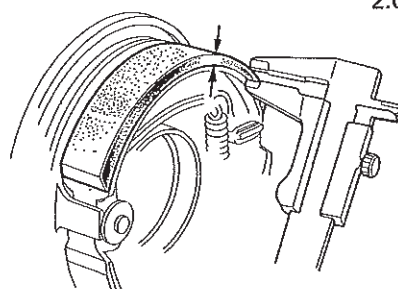

• REMPLACEMENT DES MACHOIRES DE FREIN

Sortir la goupille fendue et retirer la rondelle.
Retirer les ressorts de mâchoires.
Remplacer les mâchoires.

- (1) MACHOIRES DE FREIN
- (2) BRAS DE COMMANDE
- (3) GOUPILLE FENDUE
- (4) RESSORTS DE MACHOIRES

