



AMORTISSEUR ARRIERE


- DEPOSE D'AMORTISSEUR ARRIERE

NOTE

Installer le cadre sur un support rigide.

Déposer l'amortisseur arrière en dévissant les boulons supérieur et inférieur.

- (1) AMORTISSEUR ARRIERE

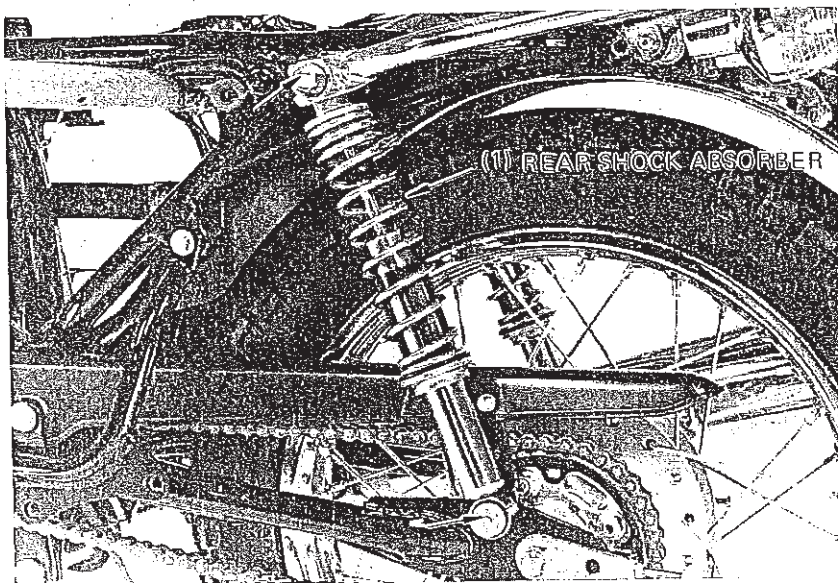

- DEMONTAGE D'AMORTISSEUR ARRIERE

Comprimer l'amortisseur arrière avec l'outil de compression de ressort et le support de ressort.

Retenir le contre-écrou avec une clé et déposer le support supérieur.

- (1) SUPPORT DE RESSORT
N° 07967-1150100
(2) OUTIL DE COMPRESSION DE RESSORT
N° 07959-3290001
(3) SUPPORT SUPERIEUR
(4) CONTRE-ECROU
(5) AMORTISSEUR ARRIERE



- (1) SPRING HOLDER
NO. 07967-1150100

- (2) SPRING COMPRESSOR
NO. 07959-3290001

