



HONDA
CM 125T

BATTERIE/CHARGE

7

CIRCUIT DE CHARGE


• ESSAI DE CHARGE

Effectuer l'essai après avoir laissé chauffer le moteur.

NOTE

Augmenter progressivement le régime du moteur tout en observant la tension. Ne pas augmenter rapidement la tension.

ELECTROLYTE DE LA BATTERIE
DENSITE: 1.260 à 1.280 (20°C)

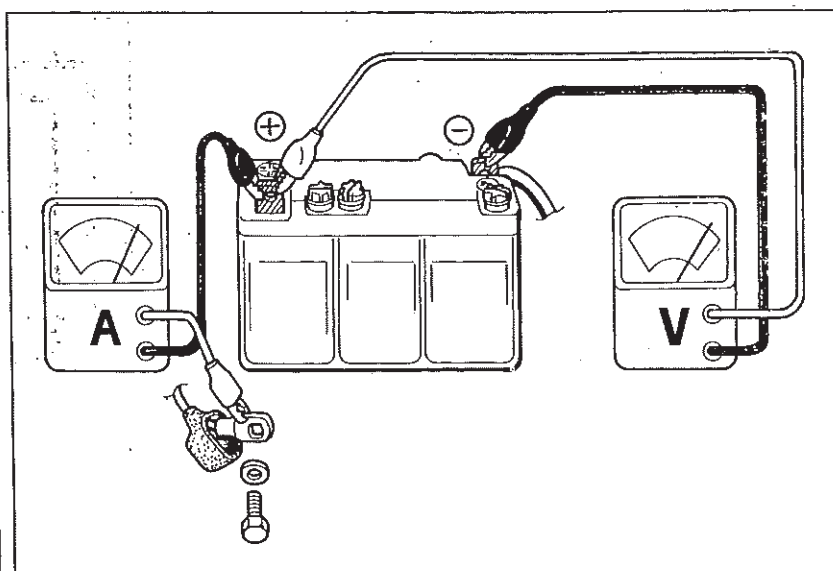

DONNEES TECHNIQUES:

COMMUTATEUR PRINCIPAL	INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE	REGIME DE DEMARRAGE DE CHARGE	5.000 tr/mn	10.000 tr/mn
ON	OFF (·)	1.200 tr/mn à 6,3V (de la batterie)	2,2 amp. minimum 7,0V (de la batterie)	4,0 amp. maximum 8,3V (de la batterie)
	ON (H)	2.500 tr/mn à 6,3V (de la batterie)	1,3 amp. minimum 7,0V (de la batterie)	3,3 amp. maximum 8,3V (de la batterie)